

HWD-AP

**ÉRINTŐ GOMBOS
TERMOSZTÁT**

www.hwdev.hu

2010

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

ÉRINTŐ GOMBOS TERMOSZTÁT

A termosztát használható a GSM központ külső kezelőjeként.

Ebben az esetben a GSM központ fogadja a hívásokat és vezérli a kazán működését. A kezelő egység a beállított hőmérséklet átállítását 06 tó 39 fokig végzi, illetve kiírja a helység aktuális hőmérsékletét amit rendszeres időközönként automatikusan továbbít a GSM központ számára is.



Ha a termosztátot önálló egységként vásárolja meg.

Ebben az esetben a készülék úgy fog működni mint egy normál digitális termosztát. Itt is a két gombbal állíthatja a hőmérsékletet fel és le. A kazán vezérlését a beépített jelfogó végzi el.


BEÜZEMELÉS LÉPÉSEI

TERMOSZTÁT

1. Lépés A dobozból vegye ki a termosztátot.



2. Lépés Szedje le a hátuljáról a vezérlő panelt és a fali szerelő dobozt is.

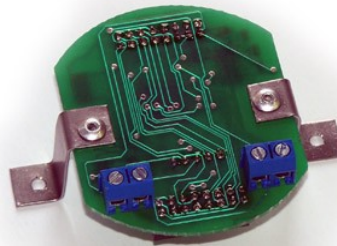

3. Lépés A hátsó kék színű csatlakozókba kösse be a vezetékeket (4 vezeték)
Ez után csavarokkal rögzítse a panelt a kiválasztott szerelő dobozba.



Normál falon belüli 60-as doboz
(tartozék)



Gipszkarton falba szerelhető
60-as doboz (tartozék)

4. Lépés Csatlakoztassa a fedő lapot a falba szerelt panelhez.



5. Lépés Helyezze áram alá a berendezést.




FŐBB JELLEMZŐK

Mérési tartomány:	-40 - +99°C
Tárolási hőmérséklet:	-40 - +50°C
Tápfeszültség:	6Volt DC (mellékelt tápegységgel)
Kapcsolható feszültség:	230VAC max. 5A
Hőmérséklet mérés:	10 percenként automatikusan.

A beállított hőmérséklet tárolása (áramszünet esetén nem felejtő) EEPROM memóriába.

BEKÖTÉSE

Ha a kezelő egységet a központ kiegészítőjeként használja akkor az alábbi módon kell bekötni. A vezeték színek csak szemléltetésnek vannak kiválasztva a gyakorlatban bármilyen vezetékkel be lehet kötni az eszközt.

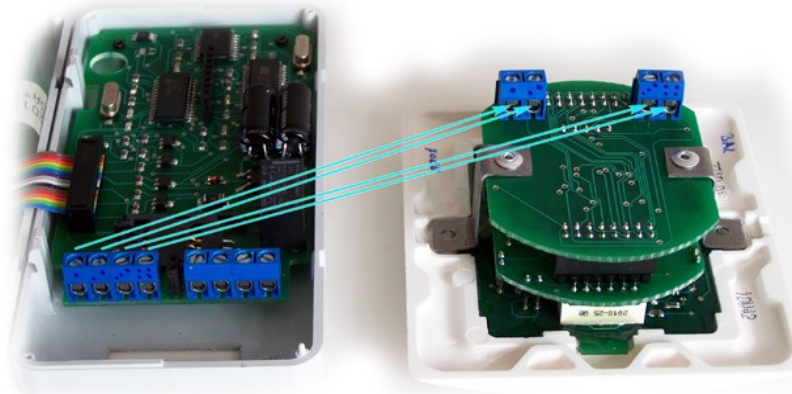

Ha a kezelő egységet önmagában szobatermosztátként használja akkor az alábbi módon kell bekötni a berendezést. **FONTOS! AZ ÖNÁLLÓ SZOBATERMOSZTÁT ÉS A GSM KÖZPONT TERMOSZTÁTJA NEM UGYANAZ. KINÉZETRE HASONLÍTANAK MÉGIS MINDKETTŐ CSAK A SAJÁT FUNKCIÓJÁRA ALKALMAS. ÍGY TEHÁT A FELSŐ KÉSZÜLÉK NEM ALKALMAS ÖNÁLLÓ TERMOSZTÁTKÉNT MŰKÖDNI AMÍG AZ ALSÓ BERENDEZÉS CSAK ÖNÁLLÓ SZOBATERMOSZTÁTKÉNT TUD ÜZEMELNI ÉS NEM LEHET A GSM KÖZPONTHOZ CSATLAKOZTATNI.**

